

番目に読む


液晶プロジェクションテレビ ELS-47P1 ELS-47P2 (47V型) ELS-57P1 ELS-57P2 (57V型)



本機の設置が終わったら、次にこの本をお読みください。 アンテナや外部機器とのつなぎ方、チャンネルの受信設定など、本機を使う 前の準備について記しています。




準備の流れは下記のとおりです。



(Let P. 4 アンテナをつなぐ)



口電源プラグを差し込む



AC100V

ロリモコンに電池を入れる



● ふたを開ける




② 電池2本を ○側 から先に入れる




ロチャンネルを設定する

(P.6 チャンネルを設定する)


口外部機器をつなぐ





ロプリンタにインクカセットと用紙を入れる

(CF P. 20 プリンタを準備する)



本機の準備は完了です!

必要に応じて、環境とリモコンを設定します。(②F P.24 環境を設定する)(②F P.32 リモコンを設定する)

▶表示の意味

⚠警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定される内容、 または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
(!)	- 本機の故障やデータ損傷を防ぐための注意を示しています。
B	操作のヒントを示しています。
	参照ページを示しています。

もくじ


	アナログ放送からデジタル放送へ	3
アンテナ	をつなぐ ■VHF/UHF 混合、VHF、UHF ■VHF または UHF ■VHF と UHF ■共同受信システム(VHF/UHF/BS 混合)	4 4 5
チャンネ	ルを設定する ■地域番号で設定する ■地域番号表 ■自動で設定する ■手動で設定する ■チャンネルに好きな名前をつける ■選局方法を変える	6 7 8 9 10
外部機器	をつなぐ ■端子の名前とはたらき	12 13 14 14 15 15 16 16
プリンタ	を準備する ■インクカセットを入れる・交換する ■用紙を入れる	20
環境を設	定する ■メニューでの操作 ■編集画面での操作 ▶編集 / クリア / リスト ■映像(テレビやビデオのとき) ■映像(パソコンのとき) ■音声 ■チャンネル ■アスペクト(映像サイズ) ■設定	24 25 25 26 27 28 29 30
リモコン	を設定する ■操作音を出す / 消す ■本機のリモコンで外部機器を操作 ■コード番号表 ▶ 衛星チューナー / ケーブルチューナー ▶ ビデオ / DVD	32 33 34 34
さくいん	·	末

アナログ放送からデジタル放送へ

▶ アナログ放送からデジタル放送への移行について デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。


該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は 2011 年 7 月に、BS アナログ放送は 2011 年までに終了することが、国の方針として決定されています。

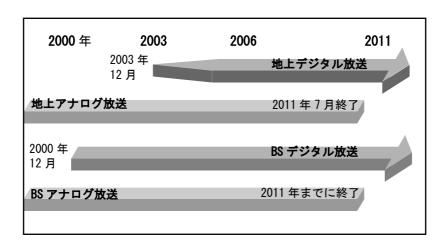

▶ アナログ放送受信用のテレビでデジタル放送をご覧になるには

別売りのデジタルチューナーを接続することによりデジタル放送をご覧頂けます。ただし、受信する画質や 縦横比(アスペクト比)はテレビの種類により異なります。

なお、受信には、デジタル放送に対応したアンテナシステムが必要です。また、地上デジタル、BS デジタル、110 度 CS デジタル共用タイプのチューナーであれば、1 台でそれぞれの放送をご覧頂けます。

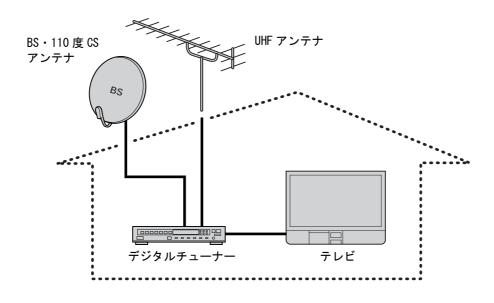

アンテナをつなぐ

下記の例を参考にして、本機とアンテナをつなぎます。つなぎ方は、アンテナ端子やケーブルによって異なります。アンテナ工事には技術と経験が必要ですので、エプソンダイレクト 液晶プロジェクションテレビ サポートセンターにご相談ください。


★警告 雷が鳴り出したら、本機の接続およびアンテナ端子への接続作業を中止してください。電源プラグには触れないでください。誘導雷で発生する高電圧によって、感電の原因になります。

↑ アンテナ入力とつなぐときは、必要に応じて付属のF型コネクタを使ってください。


■ VHF/UHF 混合、VHF、UHF




■ VHF または UHF

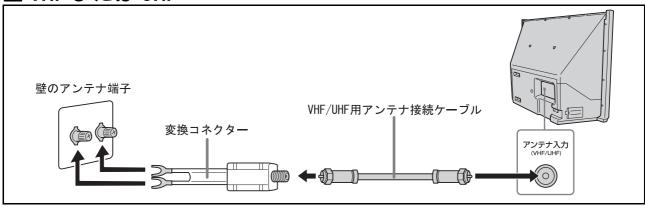

■ VHF と UHF

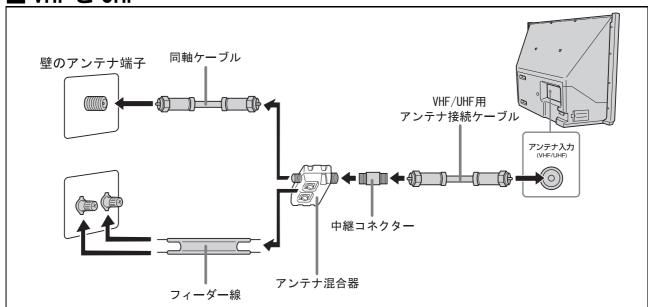

■共同受信システム(VHF/UHF/BS 混合)

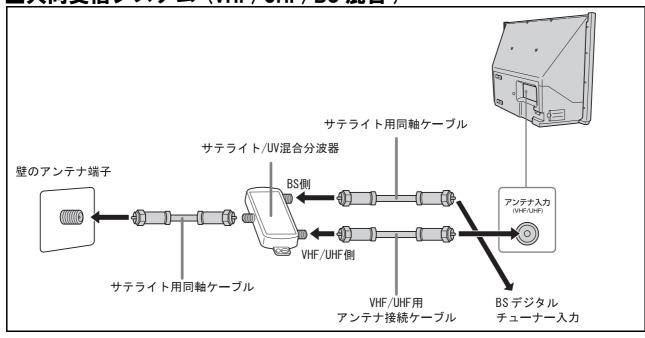


チャンネルを設定する

■地域番号で設定する

地域番号を入力して、チャンネルを設定します。 地域番号で設定すると、放送局名が自動入力されます。 地域番号表にない地域にお住まいの方は(☞ P.8 ■自動で設定する) 使うボタン



- 地域番号表 (☞ P. 7) を見て、地域番号を調べる
- 2 メニュー を押し、 < > で【チャンネル】を選び、決定を押す

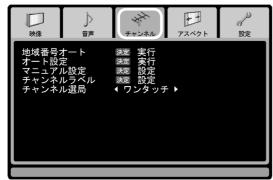

- ビデオなど外部入力の画面では、【チャンネル】が 選べません。このときは、いったんテレビ画面に 切り換えてください。



4 数字ボタンで地域番号を入力し、 決定 を押す



設定が終わると、この画面に戻ります。



- (%)
- チャンネルの数が 12 を超えるときは、チャンネルの選局方法を「10 キー入力」に設定します。
 P. 11 ■選局方法を変える)

「10 キー入力」に設定しないときは、 [チャンネル+] 「チャンネルー」で順に選局します。

● 地域番号で設定しても、お住まいの場所によってはチャンネルが正しく設定されないことがあります。このときは、自動でチャンネルを設定します。

(P.8 ■自動で設定する)

- チャンネル名は手動でも入力できます。(P. 10 ■チャンネルに好きな名前をつける)
- 設定後にチャンネル割付などを変更するには (『 P.9 ■手動で設定する)
- 使う地域が変わったときは、設定し直します。
- **5** 設定が終わったら メニュー を押す

■地域番号表

都道府県	地域	コード	都道府県	地域	コード	都道府県	地域	コード	都道府県	地域	コード	都道府県	地域	コード
北海道	札幌	001		いわき	029	新潟	新潟	056		彦根	080		下関	106
	(江別)			会津若松	030		(長岡)		京都	京都	081	1	宇部	107
	小樽	002	茨城	水戸	031	1	上越	057		(宇治)			岩国	108
	旭川	003		(勝田)		富山	富山	058		舞鶴	082	徳島	徳島	109
	名寄	004		日立	032		高岡	059		福知山	083	香川	高松	110
	稚内	005	栃木	宇都宮	033	石川	金沢	060	大阪	大阪 *5	084	1	丸亀	111
	室蘭	006		矢坂	034		(小松) 		兵庫	神戸	085	愛媛	松山	112
	苫小牧	007	群馬	前橋	035	1	七尾	061		神戸灘	086		新居浜	113
	函館	008		(伊勢崎 ・高崎)		福井	福井	062		川西	087		今治	114
	帯広	009		桐生	036		敦賀	063		三木	088		宇和島	115
	釧路	010	埼玉	浦和 *1	037	岐阜	岐阜	064		姫路	089	高知	高知	116
	網走	011		熊谷	038		(大垣) 			明石	090	福岡	福岡	117
	北見	012		秩父	039		高山	065		(加古川)			久留米	118
青森	青森	013	千葉	千葉 *2	040		中津川	066	奈良	奈良	091]	大牟田	119
	(弘前)			銚子	041	静岡	静岡	067		(橿原)			北九州	120
	八戸	014	東京	23区	042		(清水 • 焼津)			五條	092		行橋	121
	むつ	015		八王子	043		浜松	068	和歌山	和歌山	093	佐賀	佐賀	122
岩手	盛岡	016		多摩	044		富士	069		海南	094	長崎	長崎	123
	釜石	017	神奈川	横浜1	045		(富士宮)			(田辺)			佐世保	124
	二戸	018		(横浜の 一部)			三島	070	鳥取	鳥取	095		諫早	125
宮城	仙台	019		横浜2 *3	046		▸沼津		島根	松江	096	熊本	熊本	126
	石巻	020		平塚	047		島田	071		浜田	097		(八代)	
	気仙沼	021		(茅ヶ崎)			藤枝	072	岡山	岡山	098	大分	大分(別府)	127
秋田	秋田	022		秦野	048	愛知	名古屋*4	073		(倉敷)			中津	128
	大館	023		小田原	049		豊橋	074		津山	099	宮崎	宮崎	129
	大曲	024	山梨	甲府	050		(豊川)			笠岡	100		(都城)	
山形	山形	025	長野	長野1	051		豊田	075	広島	広島	101		延岡	130
	鶴岡	026		長野2	052	三重	津(鈴鹿	076		福山	102	鹿児島	鹿児島	131
	(酒田)			松本	053		・松坂 ・四日市)			尾道	103		阿久根	132
	米沢	027		飯田	054		伊勢	077		呉	104		鹿屋	133
福島	福島	028		岡谷・	055		名張	078	山口	山口	105	沖縄	那覇	134
(郡L	(郡山)			諏訪		滋賀	大津	079		(徳山 ・防府)			(沖縄)	

(2003年1月現在)




- *1 (三郷・越谷・狭山・草加・所沢・新座・上尾・朝霞・入間・岩槻・大宮・春日部・川口・川越)
- *2(我孫子・市川・市原・浦安・柏・木更津・佐倉・流山・習志野・野田・船橋・松戸・八千代)
- *3(横浜・厚木・海老名・鎌倉・川崎・相模原・座間・藤沢・町田・大和・横須賀)
- *4(安城・一宮・岡崎・鎹・刈谷・小牧・瀬戸・半田)
- *5 (池田・和泉・茨木・門真・河内長野・岸和田・堺・吹田・大東・高槻・豊中・富田林・寝屋川・羽曳野・東大阪・枚方・松原・守口・八尾)

■自動で設定する

受信できる放送を順に検索して、自動でチャンネルを設定します。




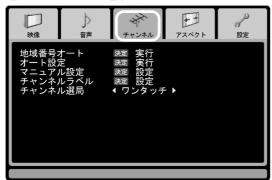

② ▲▼ で【オート設定】を選び、決定を
押す



VHF/UHF(1 \sim 62CH)、CATV(C13 \sim 63) の順に、テレビ放送が受信されます。

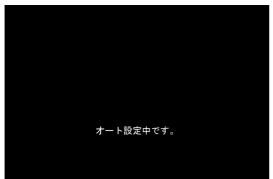

受信が終わると「チャンネル確認画面」が表示されます。



B

チャンネルの数が 12 を超えるときは、チャンネル の選局方法を「10 キー入力」に設定します。

(P. 11 ■選局方法を変える)


「10 キー入力」に設定しないときは、 <u>Fャンネル+</u> <u>Fャンネルー</u> で順に選局します。

- 設定後にチャンネル割付などを変更するには (『 P.9 ■手動で設定する)
- 3 設定が終わったら メニュー を押す

■手動で設定する


手動でチャンネルを設定します。自動で設定できなかったときに行います。 設定したチャンネルを確認して、チャンネル割付などを変更することもできます。



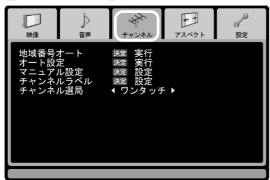

② ▲▼ で【マニュアル設定】を選び、決定 を押す



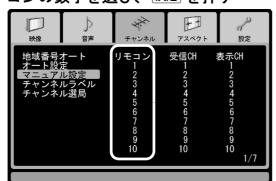

選択枠が「受信CH」の列に移動します。

4 <> で受信チャンネルを選び、決定を 押す



選択枠が「表示CH」の列に移動します。

5 < で画面に表示するチャンネル名 を選び、 決定 を押す



- 表示 CH を「-」にしたチャンネルは、順送りに選 局するときに表示されません。
 - 3 の画面に戻ります。
- 手順③~⑤をくり返し、設定が終わったら ヌニュー」を押す

■チャンネルに好きな名前をつける

チャンネルに好きな名前をつけられます。つけた名前(チャンネルラベル)は、画面に表示することができ ます。名前に使えるのは英数字と記号で、最大6文字までつけられます。

メニュー を押し、〈〉 で【チャンネル】 4 で編集内容を選び、決定を押す を選び、決定を押す




2 ▲▼ で【チャンネルラベル】を選び、 決定を押す



▲▼ で名前をつけたいチャンネル(リ モコンの数字)を選び、決定を押す



選択枠が「メニュー」の列に移動します。

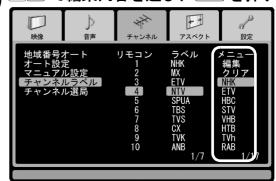

- 好きな名前をつけるには「編集」を選びます。 ▲▼で入力する文字を選び、<>で入力位置を 移動して決定を押して確定します。
- 名前を消すには「クリア」を選んで 決定 を押しま
- リストにある名前をつけるには「リスト」から選 んで、決定を押します。



リストとは?


「クリア」より下にある文字列のことです。リス トには、主な放送局名があらかじめ入力されて います。リストにある名前は変更できません。

- 編集方法について詳しくは(CFF P.25 ■編集画 面での操作)
- 3 の画面に戻ります。
- 手順 3~4をくり返し、設定が終わっ たら「メニュー」を押す

■選局方法を変える

リモコンでチャンネルを選ぶときの方法を設定します。

チャンネルの数が 12 以下のときは「ワンタッチ」に、12 より多いときは「10 キー入力」に設定します。 初期状態は「ワンタッチ」になっています。

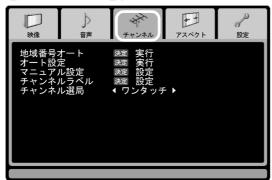

② ▲▼ で【チャンネル選局】を選び、◇ ○ で「ワンタッチ」か「10 キー入力」を選ぶ





- ●「10 キー入力」に設定したら、⑫を「選局」ボタン、⑩を「0」として使います。
- ●「ワンタッチ」と「10 キー入力」の違いとは? リモコンでチャンネルを選ぶときの方法が変わ ります。たとえば8 チャンネルを選局するとき は、次のようになります。
 - ・「ワンタッチ」ならば、⑧を押す
 - ・「10 キー入力」ならば、⑧ ⑫(選局)を押す
- チャンネルの数が12より多いときは「10キー入力」に設定すると便利です。

こう設定すると、たとえば 52 チャンネルを選ぶときには、⑤② ⑫(選局)と押せばチャンネルが表示されます。

「ワンタッチ」に設定しているときは、 <u>「チャンネル+」デャンネルー</u>で順に選局します。 3 設定が終わったら メニュー を押す メニューが消えます。


外部機器をつなぐ

端子ごとに、外部機器のつなぎ方を示します。


- つなぐ前に、必ず各機器の電源を切ってください。電源が入ったままでつなぐと、故障の原因になります。
- ① 電源ケーブルとビデオケーブル類を結束しないでください。ノイズや誤作動の原因になります。
 - コネクタの形状と向きを必ず確認してください。向きを誤ると、故障や破損の原因になります。
 - 各機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
 - ケーブルの端子は抜けないように、しっかり差し込んでください。

|端子の名前とはたらき


▶背面の端子

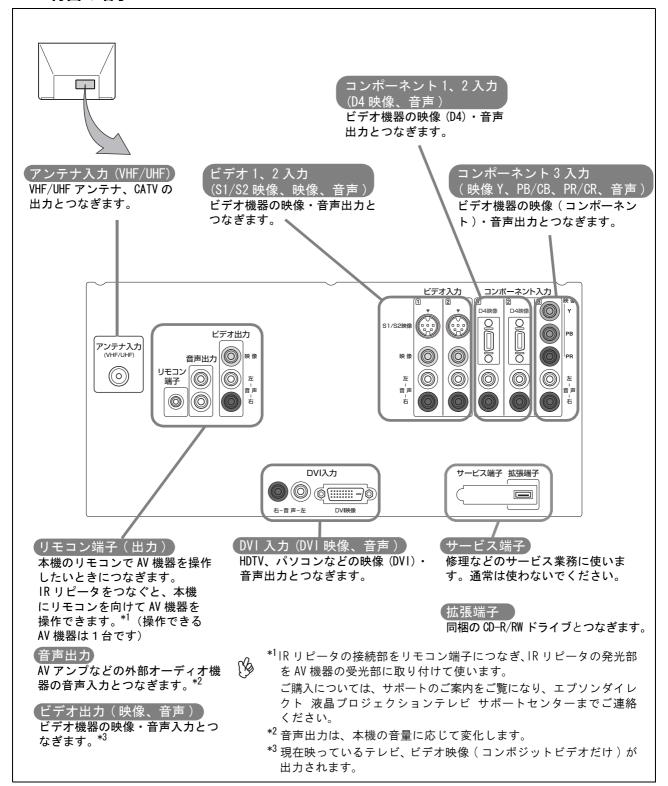


▶前面の端子

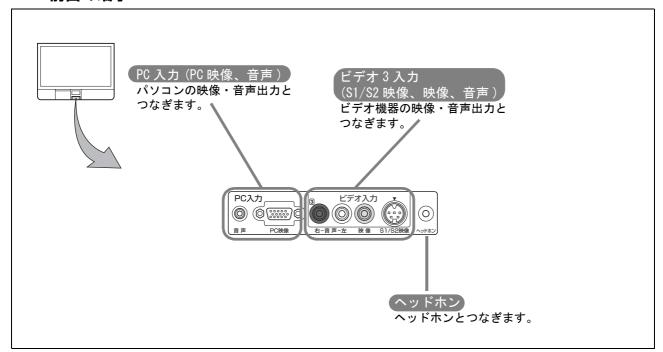


■コンポジット端子

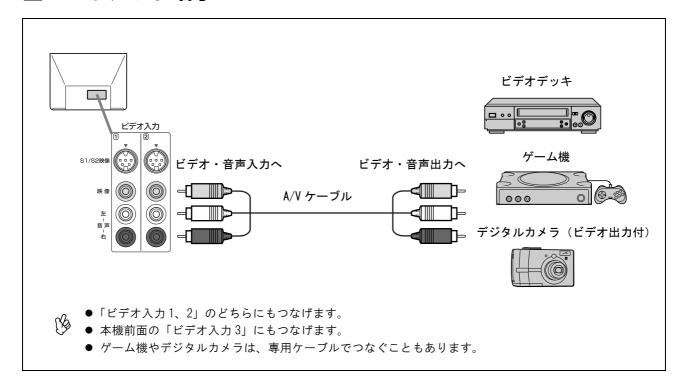


■ S 端子

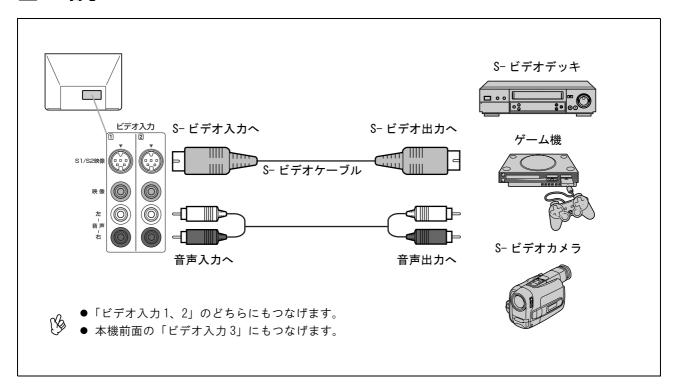


■ D 端子

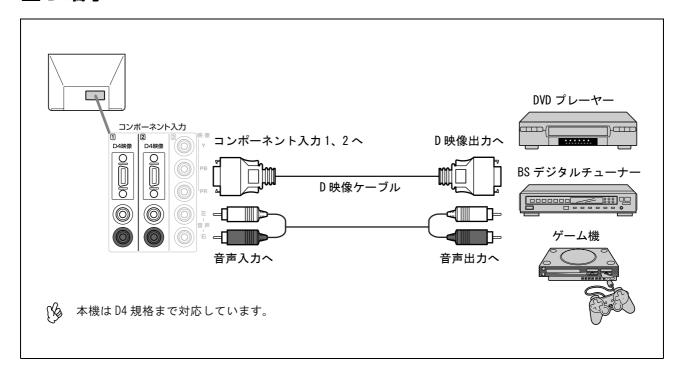


■コンポーネント端子

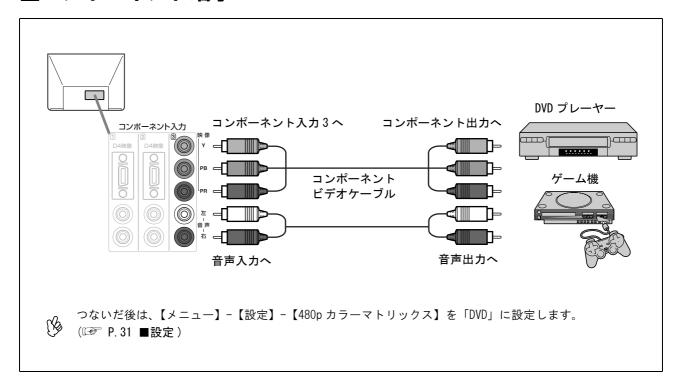

■ DVI 端子

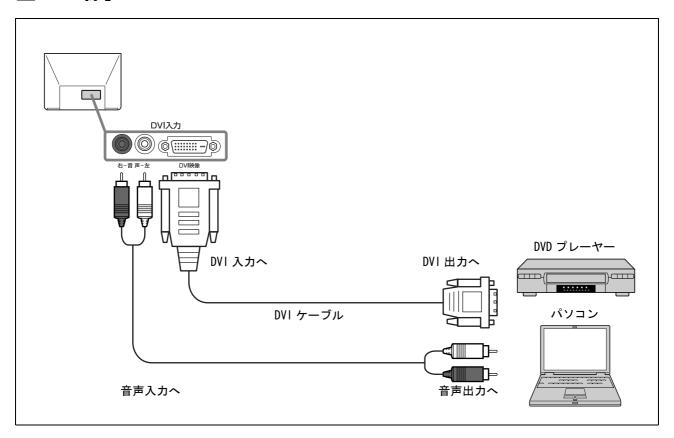

■拡張端子

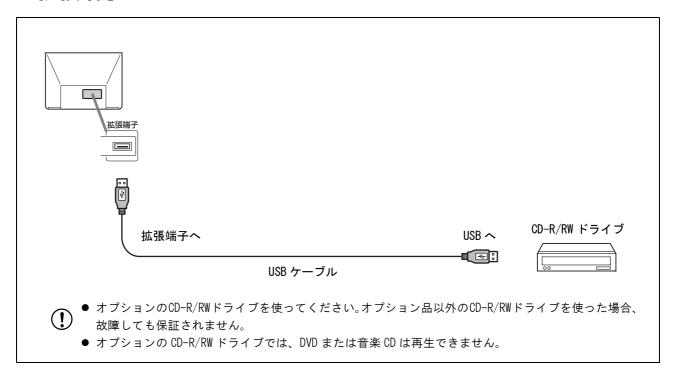


■ PC 端子

次の2つの条件にあてはまるパソコンを、本機につなぐことができます。つなぐ前にご確認ください。

- 映像出力端子がありますか?→パソコンの取扱説明書をご覧ください
- パソコン映像の周波数と解像度は、本機で対応していますか?(© ③操作編 P.85 ■対応解像度)


ノート型や液晶一体型のパソコンは、つないだ後に映像を外部出力にする設定を行ってください。 設定方法はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

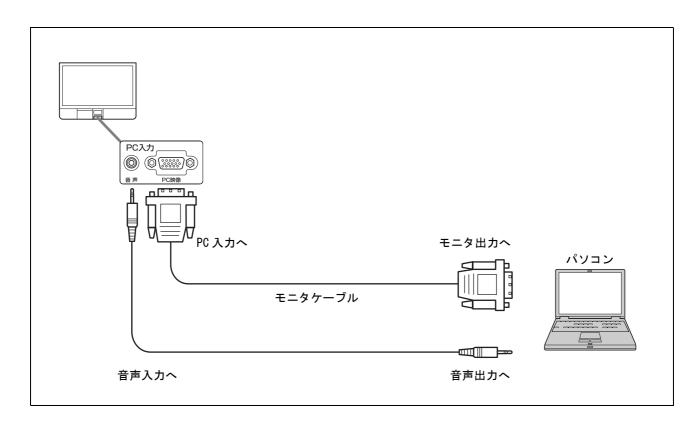

■外部機器に好きな名前をつける

外部機器に好きな名前をつけられます。つけた名前(入力ラベル)は、画面に表示することができます。 名前に使えるのは英数字と記号で、最大 10 文字までつけられます。

● メニュー を押し、< > で【設定】を選 び、決定 を押す

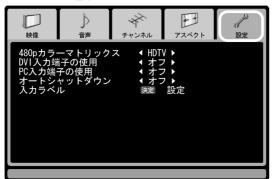

② ▲▼ で【入力ラベル】を選び、決定を 押す



3 ▲▼ で名前をつけたい外部機器を選び、 決定 を押す



選択枠が「メニュー」の列に移動します。

4 ▲▼ で編集内容を選び、決定を押す



- 好きな名前をつけるには「編集」を選びます。▲▼で入力する文字を選び、<>>で入力位置を 移動して 決定 を押して確定します。
- 名前を消すには「クリア」を選んで 決定 を押します。
- リストにある名前をつけるには「リスト」から選んで決定を押します。



リストとは?

「クリア」より下にある文字列のことです。リストには、主な外部機器名があらかじめ入力されています。リストにある名前は変更できません。


- CD-R/RW ドライブには名前をつけられません。
- 編集方法について詳しくは(② P.25 ■編集画 面での操作)
- 「D端子1~2」とは、コンポーネント入力1~2、「3RCA」とは、コンポーネント入力3のことです。
- 3 の画面に戻ります。
- **5** 手順③~④をくり返し、設定が終わったら ヌニュー を押す

プリンタを準備する


■インクカセットを入れる・交換する

プリンタにインクカセットを入れます。インクカセットを使い切ったときも、同じ手順で交換します。


(1) インクカセットと用紙は本機専用品を使ってください。専用品以外を使うと正常にプリントできず、故障の原因になります。(『② ③操作編 P.85 ■オプション品)

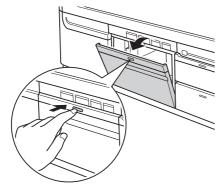


2 ロックカバーを開く

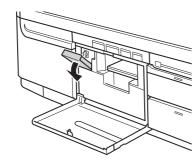


3 ロックを左に回してゆるめる

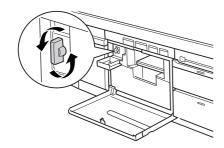

4 プリンタを引き出す

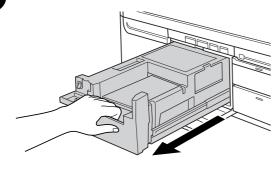


インクカセットカバーを開く

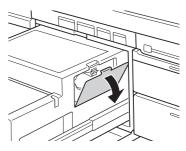


インクカセットを入れる前に!

インクカセットからストッパーを抜き、鉛筆など でインクリボンのたるみをとってください。




つまみを上げて、インクカセットを入れる

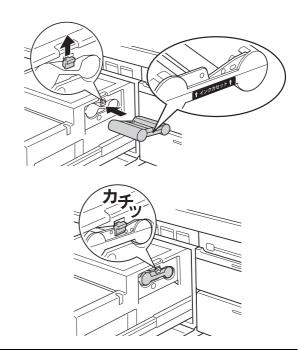


インクカセットは、図のようにラベルを手前に矢 印を上にして、カチッと音がするまで入れます。 正しくセットしないと、プリント時にエラーにな ります。


7 インクカセットカバーを閉じる

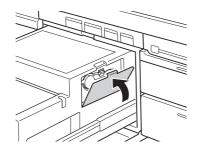


8 プリンタを押し入れる

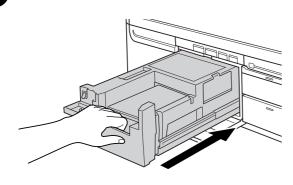


の ロックを右に回して、軽く押しながら 締める

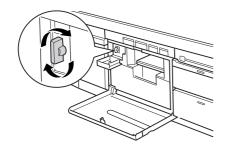

10 ロックカバーを閉じる

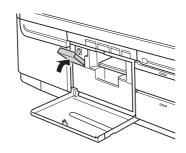

1 プリンタカバーを閉じる

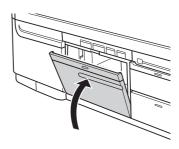




- インクカセットの交換は、画面にアイコンまた はメッセージが表示されたときに行います。
- 使用済みのインクカセットは地域のルールに 従って廃棄してください。

■用紙を入れる


同梱の用紙カセットを使って、プリンタに用紙を入れます。

(1) インクカセットと用紙は本機専用品を使ってください。専用品以外を使うと正常にプリントできず、故障の原因になります。(瓜) ③操作編 P.85 ■オプション品)

用紙カセットのふたを開ける

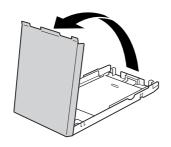

角紙をさばいて入れる




用紙はよくさばいて端をそろえて入れてください。用紙をさばいて入れないと、複数枚同時送りや紙詰まりの原因になります。


B

● 用紙を入れる方向は?

ミシン目の広い方を手前に、「EPSON」の文字が ある面を下にして入れます。

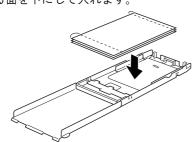


● 用紙の種類は?2 つあります。

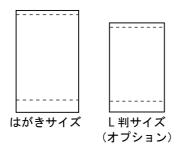


B

● 用紙の入れ方は?

はがきサイズ:仕切りを広げる

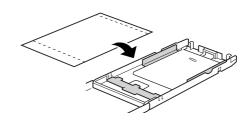


L 判サイズ:縦横の仕切りを狭める

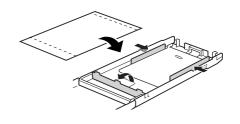

(!) •

● プリント前に切り取らない!


用紙のミシン目はプリント後に切り取ってください。プリント前に切り取ると紙詰まりや故障 の原因になります。




● 用紙は最大 25 枚まで!

用紙カセットには、25 枚まで用紙を入れられます。25 枚を超えて入れると、故障の原因になります。


3 ふたを閉じる

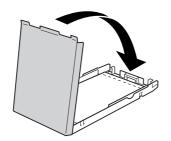


4 プリンタカバーを開く

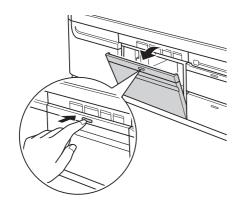

5 用紙カセットを入れる

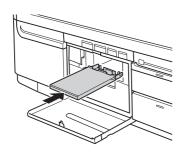

6 プリンタカバーを閉じる

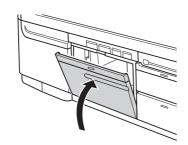


環境を設定する

環境設定メニューで、映像、音声、チャンネル、画面サイズ、入力端子などを設定します。 本機のリモコンで外部機器の操作をするには(☞ P.33 ■本機のリモコンで外部機器を操作)

↑🍪 メニューを表示させた後、何も操作をしない状態が30秒続くとメニューは自動で消えます。

■メニューでの操作



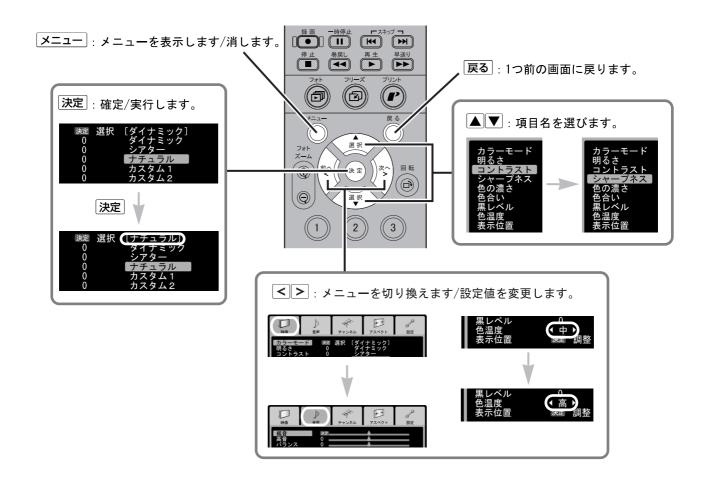

■編集画面での操作


チャンネルや外部機器の名前(ラベル)を入力するときは、下のような編集画面が表示されます。




編集メニュー

▶編集

●「編集」を選び、決定を押す




② ▲▼ で入力する文字を切り換え、<>> で入力位置を移動する

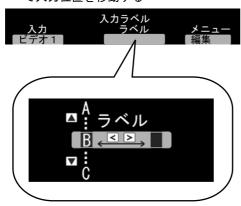




- 「A~Z→a~z→0~9→記号」の順に 文字が切り換わります。
- ▲▼ を押し続けると文字の切り 換えが早くなります。
- 3 入力が終わったら 決定 を押す



▶ クリア

「クリア」を選び、決定を押す

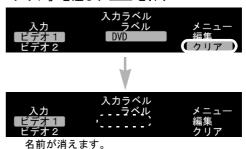

▶ リスト

リストから名前を選び、決定を押す





- ▲▼でリストの前/次を見ること ができます。
- <>でリストの前/次ページを見 ることができます。
- 右下にリストのページを示してい ます。

現在のページ/総ページ数

■映像(テレビやビデオのとき)

テレビやビデオ映像に関する設定です。





項目名	設定内容	初期値
カラーモード	映像カラーの名前です。次の 5 タイプごとに明るさやコントラストの設定値が保存されます。 ダイナミック、シアター、ナチュラル、カスタム 1、カスタム 2 決定 を押してカラーモードを選んでから、明るさやコントラストを設定します。	ダイナミック
明るさ	映像と写真の明るさを調整します。	0
コントラスト	映像と写真の明暗の差を調整します。	0
シャープネス*	映像のシャープさを調整します。	0
色の濃さ*	映像の色の濃さを調整します。	0
色合い*	映像の色合いを調整します。	0
黒レベル	映像の黒さを調整します。	0
色温度	高:白色を青みがかった色にします。 中:白色を調整しません。 低:白色を赤みがかった色にします。	中
表示位置*	映像の表示位置を調整します。 ▲▼<> で移動します。 この設定は、カラーモードごとに保存されません。どのカラーモードを選んでも、表示位置は同じです。	-

^{*}印の項目は、DVI 入力時には設定できません。

■映像(パソコンのとき)

パソコン映像に関する設定です。





項目名	設定内容	初期値
カラーモード	映像カラーの名前です。次の 5 タイプごとに明るさやコントラストの 設定値が保存されます。 ダイナミック、シアター、ナチュラル、カスタム 1、カスタム 2 決定 を押してカラーモードを選んでから、明るさやコントラストを設 定します。	ダイナミック
明るさ	映像の明るさを調整します。	0
コントラスト	映像の明暗の差を調整します。	0
黒レベル	映像の黒さを調整します。	0
色温度	高:白色を青みがかった色にします。 中:白色を調整しません。 低:白色を赤みがかった色にします。	Ф
トラッキング	映像に縦の縞模様が出るときに調整します。	映像信号に よって異なる
同期	映像にちらつき、ぼやけ、横ノイズが出るときに調整します。	映像信号に よって異なる
表示位置	映像の表示位置を調整します。▲▼<> で移動します。	_
	© この設定は、カラーモードごとに保存されません。どのカラーモードを選んでも、表示位置は同じです。	

■音声

音声に関する設定です。





項目名	設定内容	初期値
低音	低音の強さを調整します。	0
高音	高音の強さを調整します。	0
バランス	左右の出力バランスを調整します。	0
サラウンド	サラウンド機能をオン/オフします。	オフ
スピーカー	本機のスピーカー機能をオン / オフします。 外付けの AV アンプをつないだときは「オフ」にします。	オン

■チャンネル

チャンネルに関する設定です。テレビのときだけ設定できます。





項目名	設定内容	初期値
地域番号オート	地域番号を入力して、チャンネルを設定します。 (☑ P.6 ■地域番号で設定する)	_
オート設定	受信できる放送を順に検索して、自動でチャンネルを設定します。 (☑ P.8 ■自動で設定する)	_
マニュアル設定	手動でチャンネルを設定します。自動で設定できなかったときに行います。 設定したチャンネルを確認して、チャンネル割付などを変更することもできます。(『▼ P.9 ■手動で設定する)	-
チャンネルラベル	チャンネルに名前をつけます。 (『 P. 10 ■チャンネルに好きな名前をつける)	_
	「地域番号オート」で受信すると、放送局名がチャンネルラベルに 自動で入力されます。	
チャンネル選局	チャンネルの選局方法を設定します。(Cor P.11 ■選局方法を変える)	ワンタッチ

■アスペクト(映像サイズ)

映像サイズに関する設定です。





項目名	設定内容	初期値
オートアスペクト	映像サイズを「オート」にしているときに、映像の縦横比情報 (識別制御信号) のない映像を表示するときのサイズを、次の 4 つから選びます。 ノーマル、ワイド、フル、ズーム 各サイズについては (③ ② ② 操作編 P. 15 ■映像サイズとその特長)	ノーマル
字幕ズーム位置調整	映像サイズを「字幕ズーム」にしたときの上下位置を調整します。 決定 を押した後、▲▼ で調整します。 ▼	-

■設定

入力端子や自動電源オフに関する設定です。






項目名	設定内容	初期値
480p カラーマトリックス	コンポーネント映像から 480p (525p) 信号が入力されているときの、カラーを選びます。 DVD: DVD などをつないで、SDTV 映像 (YCbCr) が入力されているとき HDTV: デジタルチューナーなどをつないで、HDTV 映像 (YPbPr) が入力されているとき	DVD
	© この設定は、コンポーネント 1、2、3 入力端子のすべてに有効です。 入力信号カラーを個別に設定することはできません。	
DVI 入力端子の使用	DVI入力端子を使うときはオンにします。	オン
PC 入力端子の使用	PC 入力端子を使うときはオンにします。	オン
オートシャットダウン	映像信号が入力されない状態が 30 分続いたときに、自動的に電源が切れるようにします。オンにすると自動的に切れるようになります。	オン
入力ラベル	外部機器に好きな名前をつけます。(P.18 ■外部機器に好きな名前をつける)	_

リモコンを設定する

■操作音を出す / 消す

リモコンの操作音を出す / 消すための設定をします。

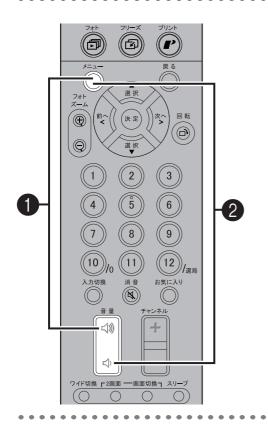


操作音が出ます。

2 メニュー を長押ししてから、 音量 ○ を押す

操作音が消えます。

メニュー を押し続けると、電源の右にあるランプが点滅します。この点滅が点灯に変わったら メニュー から指を離します。

点灯は30秒間続くので、この間に 音量∜ か 音量◆ を押して操作音を設定します。




• • • • • • 【ここで手順完了】 • • • • •

■本機のリモコンで外部機器を操作

本機のリモコンで、デジタルチューナー、ビデオなどの外部機器を操作するための設定をします。 操作できる内容は(©) ③操作編 P.17 外部機器の映像に切り換える)

メーカーおよび機種によっては操作できない場合もあります。このような場合は、外部機器専用リモコンで 操作をしてください。

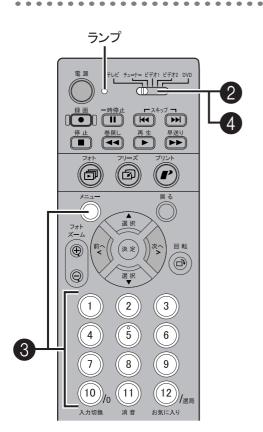

コード番号表 (☞ P.34) を見て、 コード番号を調べる

🎪 複数のコード番号があるときは?

どれか1つのコード番号を設定してみます。それで操作できなければ、他のコード番号を設定し直して、当てはまるコード番号を調べます。

スライドを動かす

●「チューナー」「ビデオ 1」「ビデオ 2」「DVD」のどれかに、スライドを合わせます。

スライドを合わせる位置は?

設定する外部機器に応じて、スライドを合わせます。 衛星チューナー・ケーブルチューナーは「チューナー」、 ビデオは「ビデオ 1」か「ビデオ 2」、DVD は「DVD」に 合わせます。

- ・「ピー」と音がしたら、設定完了です。
- ・「ピーピーピー」と音がしたら、「コード番号不明」で設定失敗です。 再び $\overline{\lor = 1}$ を長押しして、正しいコード番号を入力してください。

リモコンの音を消す設定にしている場合、設定失敗時にはランプが 数回点滅します。

- B
- 図=ューを押し続けると、電源の右にあるランプが 点滅します。この点滅が点灯に変わったら 図=ュー から指を離します。点灯は30秒間続くので、この 間にコード番号を入力します。
- リモコンの音を消す設定にしているときは、音は出ません。((『ア P.32 ■操作音を出す/消す)
- 電池を交換すると、設定が消えることがあります。 このときは設定し直してください。
- 4 スライドを「テレビ」に戻す

テレビを操作する状態に戻ります。

•••••[ここで手順完了] ••••

■コード番号表



複数のコード番号があるときは?

どれか 1 つのコード番号を設定してみます。それで操作できなければ、他のコード番号を設定し直して、当てはまるコード番号を調べます。

一部のボタンが使えない場合や、DVD レコーダー、HDD 搭載 DVD レコーダーなどの操作ができない場合があります。このときは外部機器のリモコンで操作してください。

▶ 衛星チューナー

.i	コード番号							
メーカー名	BS	CS	CS	CS	CS	地デジ		
EPSON	100							
アイワ		117	120	121	122			
NEC		109						
ビクター	103	106	115	119				
シャープ	105	123	124					
ソニー	104	118						
東芝	102	110	111					
松下 (Panasonic)	101	106	107	108				
日立		112	113					
DX アンテナ		110				100		
日本アンテナ		110						
八木アンテナ		110						
マスプロ		106	110	114				
ユニデン		116						
フナイ						100		

▶ ケーブルチューナー

メーカー名		ード番	号
愛知電子	160	166	
Winersat	161		
NEC	156		
サイエンティフィック アトランタ (SA)	165		
住友電工	157	158	162
ソニー	167		
DX アンテナ	159	162	
東芝	152		
パイオニア	162		
松下 (Panasonic)	155	163	164
日立	153		
富士通ゼネラル	151	154	162
マスプロ	165		

▶ビデオ

メーカー名	コード番号						
アイワ	211	231	238	241			
NEC	217	218	219	220			
サンヨー	205	206	209	210			
ビクター	226	227	228	229	230	243	244
シャープ	239	240	242				
ソニー	201	202	203	235	236	237	
東芝	207	216					
パイオニア	212						
松下 (Panasonic)	213	214	215	233	234		
日立	208	221	222				
フィリップス	232						
富士通ゼネラル	204	207	216				
フナイ	223						
三菱	224	225	245				

► DVD

メーカー名	コード番号			
アイワ	312			
RCA	315			
オンキョー	306	301	325	
サムスン	313			
ビクター	307	320		
シャープ	317	327		
ソニー	311			
東芝	301	302		
デンオン	307	314	304	
パイオニア	304	308	309	310
松下 (Panasonic)	303	304	322	323
日立	305			
フィリップス	316	326		
ヤマハ	304	321	316	326
サンヨー	301			
フナイ	328			
ケンウッド	324			
LG 電子	318			
三菱	319			

さくいん

英数字	2	め
10 キー入力11	ー コード番号表 34	メーカー名 34
DVI 端子16	コンポーネント端子15	
D 端子 15	コンポジット端子14	よ
PC 端子17 S 端子14		用紙
3 坪m 丁 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	し	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
あ	自動電源オフ31	()
アスペクト30		▼
アスペクト 30 アナログ放送 3	世	リモコン設定 外部機器を操作 33
アンテナ	選局方法11	コード番号表 34
UHF 4		操作音オン/オフ 32
VHF 4	た	
	端子	わ
(1)	DVI 端子16	
インクカセット20	D 端子15	
	PC 端子	
え	S 端子	
映像	コンポーネント端子 15	
サイズ30	コンポジット端子 14	
テレビやビデオのとき 26	前面の端子 13	
パソコンのとき27	背面の端子 12	
4 、	•-	
お	ち	
音声 28	地域番号6	
	地域番号表 7チャンネル	
か	環境設定 29	
外部機器	自動で設定8	
AV アンプ	手動で設定9	
CD-R/RW ドライブ16	選局方法11 地域番号で設定6	
DVD プレーヤー 15, 16	地域番号表	
IR リピータ 12	名前をつける10	
S- ビデオカメラ 14 S- ビデオデッキ 14		
ゲーム機14	7	
ゲーム機(S 端子付) 14	デジタル放送 3	
デジタルカメラ14	テレビ	
名前をつける18 パソコン16,17	アナログ放送 3	
ビデオデッキ10,17	デジタル放送3	
拡張端子16		
環境設定	な	
PC 入力端子	名前をつける 外部機器18	
アスペクト	チャンネル 10	
(映像サイズ)30	7 , 2 , 75	
映像	÷.	
(テレビやビデオのとき) 26 映像 (パソコンのとき) 27	プリンタ	
映像(パソコンのとき) 27 音声28	インクカセット 20	
自動電源オフ31	用紙 22	
チャンネル 29		
編集画面での操作 25 メニューでの操作 24		
ノーユー Cの採TF 24		



